

形 名		R-8MP	部品		
種 類		冷蔵庫	製氷皿 ・・・・・・・ 1		
定格内容積		81L	│棚 ⋯⋯2		
外形寸法	幅4	50mm×奥行490mm×高さ800mm	露受皿]		
コード長さ		2m			
定格電圧		100V			
定格周波数					
電動機の	50Hz	65W ,			
定格消費電力	60Hz 65W				
消費電力量	扉内側 の品質表示ラベルに表示してあります。				
質 量	21kg				
•「定格内容積」は、日本工業規格(JIS C9801)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具な					

冷蔵庫の消費電力量について

しにはずせる棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。

■ 冷蔵庫の消費電力量(年間消費電力量)は、'99のJIS C9801の改正によりISO(国際標準化機構)規格 に準じた試験方法により測定し表示しています。

■ 消費電力量の試験条件

Je Ben og grande en er er Grande beken Je Britan de State	周囲温度 と湿度	温度調節庫内の	が装置による。 D設定温度 っ	屏開	閉回数	消費電力量の表示
JIS C9801	25℃ 70±5%	冷蔵室	5℃以下	冷蔵室	25回/日	年間消費電力量(kWh/年) W25×365日/年
	●W ₂₅ :周囲 ●なお消費電 蔵量などに	力量は、		3当たり(場所、周	の消費電力! 問囲の温度や	量。 ⁵ 湿度、扉の開閉数、食品の貯

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

こんな現象は ありませんか

●電源コード、プラグが異常に無い。

●電源コードに深い傷や変形がある。 ●焦げ臭いにおいがする。 ●冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。 ●ビリビリと電気を感じる。

●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に、点検・修理をご相談ください。 費用など詳しいことは販売店にご相談 ください。



購入年月日・購入店名を 記入しておいてくださ い。サービスを依頼され るときに便利です。

形 名				
購入店名				
	電話	()	
購入年月日	年	月	В	

②株式会社 日立製作所

日立冷蔵庫

取扱説明書

R-8MP 形



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。 取扱説明書は保証書・ご相談窓口一覧表と共に大切に保存してください。


HITACHI

·	
もくじ	ベ-
食品の貯蔵場所と各部の名称	z
安全上のご注意	3
こんなときには…	6
据え付けるときは	7
温度調節	8
霜取りのしかた お手入れのしかた	9
故障かな? と思ったら	10
保証と アフターサービス	1
仕様/	12

消費電力量について



(下の写真は貯蔵場所に適した食品配置の一例です)

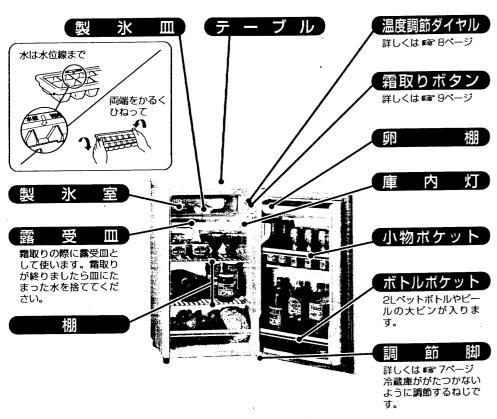

※製品は改良のため写真と相違することがあります。

- ◆テーブル(耐熱温度60°Cです)には熱くなる器具や、重さ25kg以上は乗せないでください。 変形や変色したりします。
- 製氷皿は、図のような方向に折り曲げないでください。 割れることがあります。





- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお 読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく お使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害 を未然に防止するためのものですので、必ず 守ってください。

△警告と△注意の意味は次の通りです。

⚠警告	取扱いを誤った場合、死亡や 重傷等の重大な結果に結び付 く可能性が大きいもの。
▲注意	取扱いを誤った場合、傷害または家屋・家具などの物的損害に結び付く可能性があるもの。

◆本文中の「図記号」の意味は次の通りです。

• 4×1 ->1200 33 ->0				
0	「必ずしてほしい行為」を表わ します。			
E	電源プラグを必ずコンセント から抜いてください。			
•	必ずアース線を接続してくだ さい。			
\Diamond	「禁止」を表わします。			
(18)	分解しないでください。			
8	触れないでください。			
	ぬれた手で触れないでくださ い。			
	水をかけないでください。			

●お読みになった後は、お使いになる方がいつで も見られる所に必ず保存してください。

● 定格15A以上のコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常 発熱して火災の原因になります。





●電源は100V専用コンセントを使用する 100V以外では、感電・発火の原因になります。





100V専用コンセントを 使用する

● 電源ブラグは コードが下向きになるよう差し込む 逆に差し込むと、コードに無理

がかかりショート・過熱し、感 雷・発火の原因になります。





コードを下向きにする

●電源ブラグの刃及び刃の取り付け面に ほこりが 付着している場合は よくふき取る

火災の原因になります。





清潔にする

●お手入れの際は 電源プラグをコンセントから 抜く

感電することがあります。





電源プラグを抜く

●ぬれた手で、電源ブラグの抜き差しはしない 感奮の原因になります。





ぬれ手禁止

3



⚠警告

● 電源ブラグを抜くときは 電源コードを持たずに 先端の電源ブラグを持って引き抜く

コードを持って抜くと、感電・ショート・発火 の原因になります。



電源プラグを持つ



●電源コードや電源ブラグが傷んでいたり コンセ ントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。





● 電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けない 電源プラグが傷付き、過熱・火災の原因になり ます。

■電源コードを冷蔵庫の脚や家具などで踏まない

感雷・火災の原因になります。





● 長時間ご使用にならないときは 電源プラグをコ ンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電・発火の原因になり ます。

● 電源コードを傷付けたり 加工したり 無理に曲げ

感電・ショート・発火の原因になります。

たり 引張ったり ねじったり たばねたりしない



電源プラグを抜く

● ガス漏れに気づいたら 冷蔵庫やコンセントに触 れずに ガスの元栓を閉めて換気する 引火爆発し、火災ややけどの原因になります。



換気をする



● 庫内灯を交換するときは 交換する前に電源ブラ ● 可燃性スプレーを近くで使わない 引火する危険があります。 グをコンセントから抜く 感電することがあります。



電源プラグを抜く





引火しやすいものは入れない 爆発する危険があります。





⚠警告

● テーブルには 不安定なものを置いたり ひさし部 | 分に重量をかけない

ドアの開閉で落下し、けがを することがあります。





●冷蔵庫を廃棄処分するときはドアパッキングを はずす また 幼児が遊ぶ場所に放置しない 幼児が閉じ込められると危険です。




バッキングをはずす



水を入れた容器などは置かない こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、感 電・火災の原因になります。





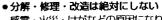

感電・火災・けがなどの原因になります。分解・ 修理が必要なときは、販売店にご相談ください。





● 異常時(こげ臭いなど)は 電源ブラグを抜き 運転 を中止する

異常のまま運転を続けると、感電や火災などの 原因になります。



電源プラグを抜く

▶ ドアにぶらさがったりしない 冷蔵庫が倒れたり、手をはさんだりしてけがを することがあります。





水をかけない

電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因 になります。

アースが不完全な場合、故障や漏電のときに感

電することがあります。工事が必要な場合は、



水ぬれ禁止

●アースを確実に取り付ける

販売店に依頼してください。

(詳しくは 🗫 フページ)

アース線接続



● 医療品や学術資料は入れない。

家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保 存できません。



●湿気の多いところや 水がかかるところに据え付 けない

絶縁劣化による感電・漏電・発火の原因になり ます。



水ぬれ禁止





アース接続ねじ



安全上のご注意

●製氷室内の食品や容器(特に金属製のもの)にはぬれ | た手で触れない

凍傷の原因になります。





● 食品を棚よりさない

食品を棚より前に出すと、ドアが閉まらなくなった り、ドアポケットに入れたビンなどを割ることがあり ます。





◆冷蔵庫底面に手を入れない

冷蔵庫の底には鉄板があり、けがの原因になります。





●床が丈夫で水平なところに据え付ける 不安定な所に据え付けますと、ドアの開閉などで冷 蔵庫が倒れ、けがの原因になります。

(詳しくは 🖙 7ページ)



水平に据え付ける

異臭がしたり変色した食品は食べない 腐敗により、病気の原因になることがあります。 製氷室にビン類を入れない 中身が凍って割れ、けがの

原因になります。





●冷蔵庫背面の機械部に手を入れたり 圧縮機に触れ ない

高温ですので、やけどやけがの原因になります。





● 冷蔵庫を運搬するときは 前脚部とテーブル後部を 持つ

ほかの部分を持つと、手がすべって けがの原因になります。



前脚部とテーブル後部を持つ

●運搬するとき ドアを開閉するときヒンジ部に手 をかけない 指をはさんで、けがをすることがあります。









こんなときには

- 停電したときは
- ▶ドアの開閉を、できるだけ少なくしてください。
- ●新しい食品の貯蔵は、庫内の温度を高くするので、避け てください。
- 長時間使わないときは
- カビが生えたり、においがこもったりしないよう、庫内を 掃除し、2~3日ドアを開けて乾燥させてください。
- 塗装面に傷がついたときは

放っておくと、さびが発生しますので、早めに処置して ください。

〈簡単な処置方法〉

小さな傷は、シールをはる。

- ●大きな傷は、防水性のある壁 紙をはる。
- (さびは、紙やすりで落してから)
- 庫内灯を交換するときは 交換する前に、必ず電源プラ
- グを抜いてください。
- 庫内灯は、形名をご指定のう え、販売店にご相談ください。



⚠警告

● 庫内灯を交換するときは 交換する前に 電源プラグをコンセントから抜く 感電することがあります。



据え付けるときは

熱気・湿気の少ないところに

- 直射日光やガスレンジなどの熱影 響を受けますと、冷却力が悪く なったりします。
- 湿気や水がかかったりしますと、 絶縁が悪くなったり、さびたりし ます。

背面

以上

10cm






調節脚を矢印の方向に回して床に着け、 安定させます。 不安定な据え付けは、騒音や振動の原因 になります。

床が丈夫で水平なところに

じゅうたん・畳などの床面が弱い場合 は、下側全面にしっかりした板を敷いて ください。

冷蔵庫の底の熱による床の変色も防げま

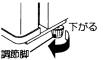

- 床が丈夫で水平なところに据え付ける 不安定なところに据え付けますと、ドアの開閉 などで冷蔵庫が倒れ、けがの原因になります。
- ■受血が正しく取り付けられているかを確認する 正しく取り付けられていないと、除霜水が漏 れ、床や壁などを傷める原因になります。

周囲にすき間を

- 図のようにすき間をとってくださ い。すき間をあけませんと、放熱 が悪くなり、電気代が増えたり壁 材が変色したり汚れたりします。
- 背面ストッパーが壁に触れます と、振動音が発生することがあり ますので、壁から離してくださ い。

⚠警告

電源プラグを冷蔵庫の背面で押 し付けない

アース線の接続について

別売品 : 「アース線(2.5m)」 部品番号: NW-60R6 52

●コンセントにアース端子がある場合

ス接続ねじ〉に接続してください。

■コンセントにアース端子がない場合

ください。

感電防止のため、土間・洗い場の床・地下室など湿気や

水気のある場所に据え付ける場合は、必ずアースをして

アース線(付属していません)を使い、背面下部のメアー

お買い上げの販売店または電気工事店に依頼し、アー

ス工事(D種接地工事 有料)をしてください。

専用コンセント (電源100V)

(銅線直径1.6mm)

- アース端子

標準価格:300円(税別)(平成12年10月現在)

電源プラグが傷付き、過熱・火 災の原因になります。

移動するときは

- 必ず電源プラグを抜いてください。 ●食品を取り出し、震受皿の水を捨て
- てください。 連搬するときは、図の位置に手をか けてください。

転居などで運搬するとき

- 横積みしないでください。故障の原 因になります。

⚠注意

●冷蔵庫を運搬するときは 前脚部と テーブル後部を持つ

ほかの部分を 持つと、手が すべってけが の原因になり

ます。



50-60Hz(ヘルツ)共用です。

次のようなところに接続しないでください。

水道管ガス管(爆発・引火の危険) ■話線のアースや避雷針(落雷のとき危険)

⚠警告

● アースを確実に取り付ける


アースが不完全な場合、故障や漏電のときに感電す ることがあります。

漏電しゃ断器について

水気の多いところ(魚店・豆腐店など常時床面に水気のあ るところ)に据え付ける場合は、アースの他に漏電しゃ断 器を設置することが義務づけられています。詳しくはお買 い上げの販売店にご相談ください。




■ 温度調節ダイヤルは、下表を目安に調節してください。

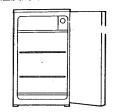



● 庫内温度の目安

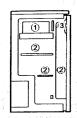

① 製氷室・	••••••	0~3℃
② 冷蔵室 ·	••••••	3~5℃
③ たまごだ	な	7~9℃
●上記の温度	は、周囲温度30	DC、食品
を入れずに	ドアを閉じ温度	が安定し
たときの各	部で測定した値	です。

ドアの開閉や食品の量、入れ具合 い、周囲温度により変化しますので 上記の温度を目安にダイヤルで調整 してください。

ダイヤル	使い方
切	●運転を止めたいとき
1~3	●冬、春秋の気温の低いとき
4	●夏、ご使用になるとき
5~6	・貯蔵する食品が特に多いとき・特に気温の高いとき
7	特に強い冷却力が必要なとき速く氷をつくりたいとき

△注意

- ●製氷室内の食品や容器(特に金属製の もの)にはぬれた手で触れない 凍傷の原因になります。
- 製氷室にビン類を入れない 中身が凍って割れ、けがの原因にな ります。

庫内の食品温度のはかり方

す。 しかし、庫内の食品は、8割前後が水分であるた。なお、一般のアルコール温度計で庫内の食品相 めに比熱が大きく、その温度は空気のように大きが当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に く変化はしません。

の少ない食品温度の測定ができません。

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもと・・・そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据え、近い温度を示すく冷蔵庫用温度計〉を発売していま 付け状態や外気温、使用条件などにより変化しまったす。ご購入の際は、お買い上げの販売店にご相談

約100ccの水を入れた容器を置き、感温部を3時

従って一般の空気温度をはかる温度計では変化・一間ほど浸しておくと、食品に近い温度が得られま

冷蔵庫用温度計の測定値は、扉開閉頻度、外気温、設定場所、庫内の冷気対流、圧縮機の運転・停止、などの影響を受けて変 化しますので、冷蔵庫用温度計の取扱説明書をよく読んでお使いください。


- お底し ●温度調節ダイヤルの目盛を"1"以下にしておきますと、氷ができないことがあります。
 - ●ダイヤルの目盛を"プ"に合わせた時は強力に冷えますので、長く運転しますと庫内は冷えすぎます。 ご用がすみましたら元の目盛に戻してください。
 - ダイヤルは 切 から ブ へは回りません。
 - ダイヤルを"切"に、あるいは電源ブラグを抜いて運転を停止させたときは、5分以上間をおいて運転 を開始させてください。すぐに運転を開始すると冷凍機の運転がうまく行われません。
 - ◆冷蔵室内の食品が凍るときは、温度調節ダイヤルを"1"側に廻してください。



■ この冷蔵庫は自動霜取り式ではありませんので、冷却器に霜か**0.5~1cm程度**つきましたら、必 ず露取りをしてください。多量の霜がつきますと冷却力が低下し、電気代が余計にかかります。

霜取りの方法

- 1 製氷皿を取り出します。
- 2 とけた霜取り水が必ず露受皿に入るよう に、露受皿の位置を合わせます。
- 3 温度調節ダイヤル中央にある霜取りボタ ンを押してください。霜取りが終わりま すと、自動的にボタンが戻り冷却運転を 開始します。

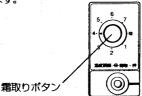

⚠警告

●霜をとるのに 冷却器に水やお湯をかけ ない電気部品の絶縁が悪くなり、感 電・火災の原因になります。

- 4 霜が多量についてから霜取りをしますと、とけた水を 全て露受皿で受けきれず、あふれてしまいます。 **霽受皿の水位をときどき確認し、あふれる前に水をす** ててください。
- 5 霜取りが終ったとき、冷知器についている水滴が氷結 することがありますが、これは異常ではありません。
- 6 露受皿にたまった水をすて、露受皿についている水分を ふきとってから、露受皿をもとの位置にもどします。
- 霜取りボタンを押してもすぐもどるときは、霜取り の必要のないときです。
- 看取りを途中でやめて冷却運転をしたいときは、 いったん温度調節ダイヤルを「切」に合わせて、その あとダイヤルをもとの目盛に戻してください。
- ヒーター等による強制開取り方式ではありませんの で、特に冬など冷蔵庫の周囲温度が低いときは、霜 がとけるのに長時間かかります。
- ◆冷蔵庫内に食品が入っている場合は、霜取り中でき るだけ扉を開けないで庫内の食品の温度が上がらな いようにしましょう。
- 一方、庫内に食品が入っていない場合は、扉を開放 して庫内を早く暖めますと、霜取りが早まります。

◆冷却器についた霜をとるのに、ナイフや ねじまわし等は絶対に使わないでくださ い。冷却器に傷がつき、故障の原因にな ります。

この場合の修理は、無償修理の期間中で も、有料となります。



- ●長期間留守にするとき、または、お使いにな らないときは、冷蔵庫の電源プラグをコンセ ントから抜いてください。
- このとき、霜がたくさんついている場合は、 霜がとけて露受皿から水があふれる恐れがあ りますので、ご注意ください。
- ●温度調節ダイヤルを 切 にした後、ダイヤル をもとにもどす場合は、5分以上間をおいて ください。



お手入れの方法

- 電源プラグを必ず抜きます。
- 布にぬるま湯か中性洗剤を含ませてふき ます。
- 中性洗剤でふいた後は、水ぶきします。
- お手入れ後、電源コードにきれつやす り傷がないことを確認します。
- 露受皿が正しく取り付けられているこ とを確認します。
- 電源プラグを、コンセントにしっかり 差し込みます。



お手入れのしかた (つづき)

お手入れのポイント

ドアパッキング

汚れやすいところです。 下側もよくふきます。



汁受け

汚れや汁がたまったらふき とります。

露受皿

はずして水洗いします。

取りはずせる部品は、水洗 いできます。

⚠注意

- 冷蔵庫の底面に手を入れない 冷蔵庫の底面には鉄板があり、けが の原因になります。
- 冷蔵庫の背面の機械部に手を入れた り圧縮機にふれない 高温ですので、やけどやけがの原因 になります。
- もしご不審な点がありましたら、すぐ にお買い上げの販売店にご連絡くださ

お願い

食用油および、かんきつ類の皮に含まれる汁が付いた場 合はふき取ってください。プラスチックが変色したり割れ ることがあります。

火災の原因になります。

ときは使用しない

▲警告

●お手入れの際は 電源プラグをコン

● 電源プラグの刃及び刃の取り付け面

にほこりが付着している場合は よ

ほこりで電気がショートしやすくな

● 電源コードや電源プラグが傷んでい

たりコンセントの差し込みがゆるい

感電・ショート・火災の原因になります。

電気部品の絶縁が悪くなり、感電・

り、火災の原因になります。

感電することがあります。

き差ししない

くふき取る

水をかけない

セントから抜く また ぬれた手で抜

- 食品などの汁がドア表面に付いた場合は、すぐふき取ってく ださい。そのまま放置しますと変色したり、さびが発生するこ とがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 次のようなものは使わないでください。 塗装面や部品を傷めます。

シンナー・ベンジン・アルコール 石油・粉石けん・みがき粉・アルカ リ性洗剤・弱アルカリ性洗剤・ワッ クス・熱湯・酸・たわしなど。 特にアルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗 剤はプラスチックの表面を黄変させた り、プラスチックが割れることがあり ます。





次のことをお調べください

全く冷えないとき

- ●電源プラグが抜けていませんか?
- ヒューズやブレーカーが切れていませんか?
- 停電ではありませんか?
- ■温度調節ダイヤルが"切"になっていませんか?

庫内の食品が凍結するとき

- 温度調節が適正になっていますか?
- 周囲の温度が5℃以下になっていませんか?

床面や庫内に水がたまるとき

- 露受皿が正しく取り付けられていますか?
- ドアが食品に当たって半開きになっていませんか?

音がうるさいとき

- 床がしっかりしていますか?
- 据え付けが悪く、がたついていませんか?
- 冷蔵庫が壁などに触れていませんか?
- 冷蔵庫の周囲に容器などが落ちていませんか?

これは故障ではありません

水の流れるような音などがする

これは冷凍機の中の冷媒から発生 する音で、停止中も出ることがあ ります。ときどき、きしみ音のす も ることがありますが、これは冷却 器の周辺材料が収縮・膨張をする ために発生する音です。





(つづき)

よく冷えないとき

- 温度調節が適正になっていますか?
- 直射日光が当たったり、近くにガスレンジなどがあり ませんか?
- 熱いものを入れたり、ドアをひんぱんに開けていませ んか?
- 食品を詰めすぎていませんか?
- 周囲の風通しはよいですか?

庫内のにおいが気になるとき

においの強い食品を、ラップしないで入れていません

ドアを閉めた直後、すぐにドアを開けよう とすると、ドアが重く感じる

庫内に入った空気が急に冷やされて、庫内の圧力が一時 的に庫外より低くなるためです。

外側に露が付く

周囲の湿度が高いとき、外側に露の付くことがありま す。これはコップに冷たい水を注いだときまわりに水滴 が付くのと同じです。

乾いた布でふき取ってください。

冷蔵庫の前面や側面が熱く感じる

露付防止パイプや放熱パイプを内蔵しているためで、食 品の貯蔵には影響ありません。

■ 以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



(必ずお読みください)

保証について

■ この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、 大切に保存してください。

なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

■ 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクルは5年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

■ 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。 当社は、販売店からの注文により、補償用性能部品を販売店に供給します。

アフターサービスで お困りの場合は

お買い上げの販売店か別紙(黄色用紙、「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせくだ さい。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって 販売店にご相談ください。

ご転居先での、日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

補修用性能部品の 保有期間について

■ 冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後9年間です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は 0000120-3121-68

商品情報やお取り扱いについてのご相談は 0000120-3121-11

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

-般ご相談窓口】家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町 1-1-45
関東·甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山市宮町55(日立家電守山ビル)・
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州·沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-F.12-